


Guida all'installazione del Kit barre per montaggio a rack Smart-UPSTM On-Line SRT a 2 montanti

Contenuto della confezione


Ispezionare il contenuto alla consegna. Informare il vettore e il rivenditore qualora si riscontrino danni.

Tutti i modelli


- Una coppia di barre
- 24 viti con testa a croce arrotondata

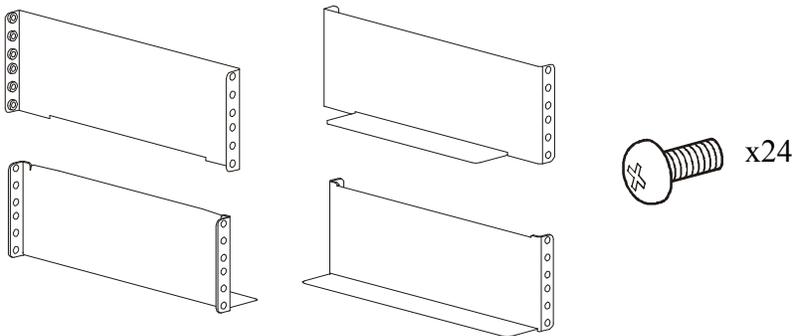


SRT1000/SRT1500 e SRT2200/SRT3000, modelli 2U

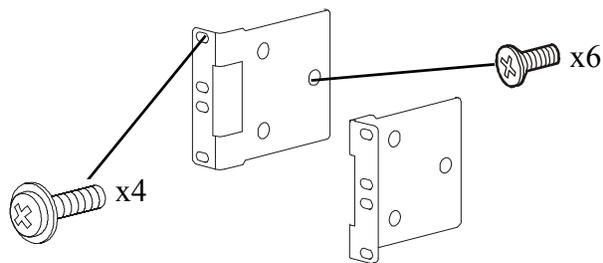


SRT5K, modelli 3U e pacchi batteria esterni SRT

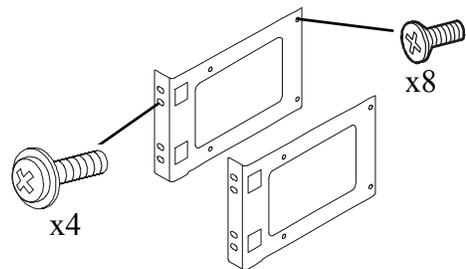

SRT6K, modelli 4U

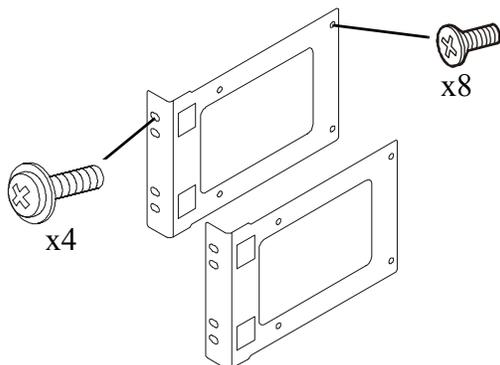


Modelli SRT8K/SRT10K, modelli 6U

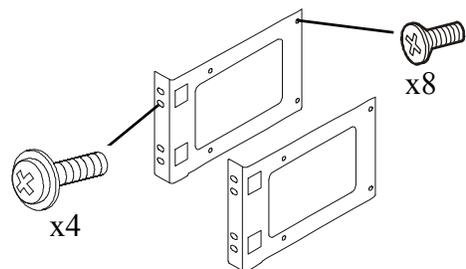

Installare le barre nel rack a 2 montanti

I dadi Pem vengono forniti sul lato singolo delle due barre. Installare le barre in modo che il dado pem sia rivolto verso la parte anteriore del rack a 2 montanti.

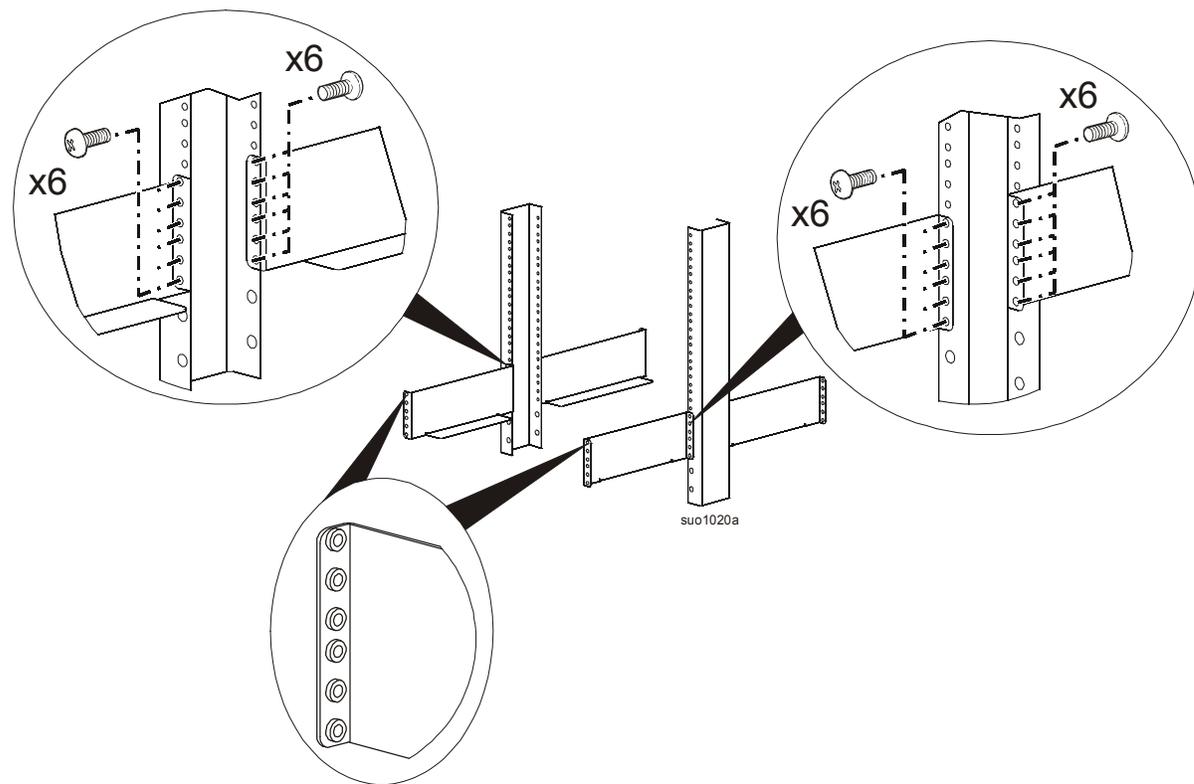

SRT1000/SRT1500/SRT2200/SRT3000 UPS

Nota: modelli UPS e la batteria esterna (XLBP) possono differire nell'aspetto da quelli raffigurati in queste immagini. Il processo di installazione è identico per tutti i modelli.


⚠ ATTENZIONE



DANNI ALL'APPARECCHIATURA O AL PERSONALE

- L'apparecchiatura è pesante. Ogni modulo batteria APCRBC152 pesa 16,4 kg (36.2 lb), mentre ogni modulo batteria APCRBC141 pesa 12,5 kg (27.6 lb). Ogni modulo batteria APCRBC155 pesa 11 kg (24,25 lb).
- Adottare sempre tecniche di sollevamento sicure e adeguate al peso dell'apparecchio.
- Rimuovere i moduli batteria prima di installare l'UPS.
- Utilizzare la maniglia del modulo batteria per inserire o sfilare con cura il modulo della batteria dall'unità.
- Non utilizzare la maniglia del modulo batteria per sollevare o trasportare il modulo della batteria.
- Collocare il gruppo di continuità su un tavolo e rimuovere le staffe stabilizzatrici.
- Installare sempre l'UPS alla base del rack.
- Installare sempre il pacco batteria esterno sotto l'UPS in un rack.

La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare danni all'apparecchiatura e lesioni moderate o minori.







Conversione da torretta a montaggio su rack

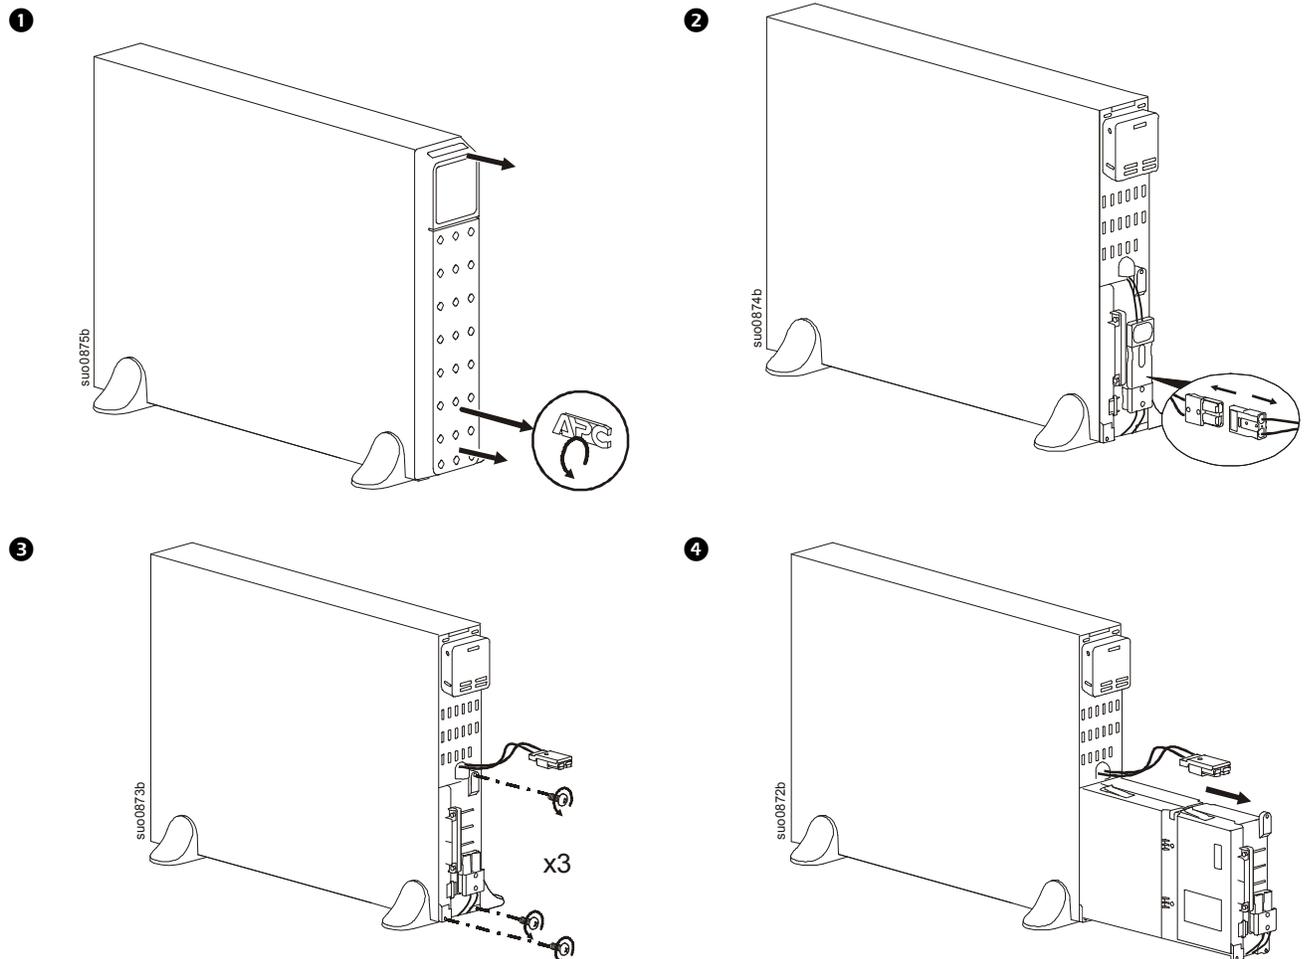

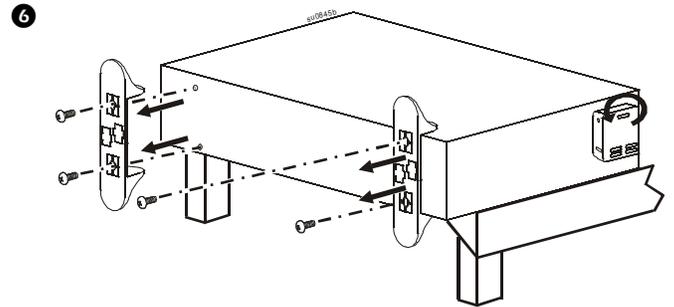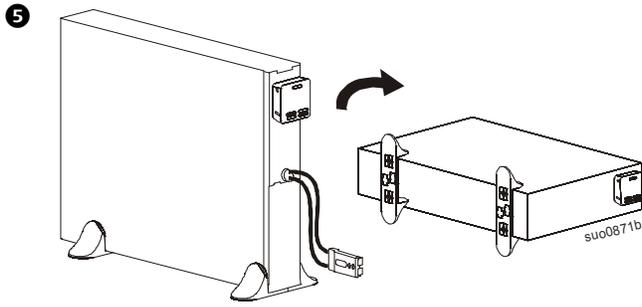


Installare il gruppo di continuità SRT1000/SRT1500/SRT2200/SRT3000 in un rack

Fare riferimento a "Installare le barre nel rack a 2 montanti" a pagina 2 per le istruzioni su come installare le barre

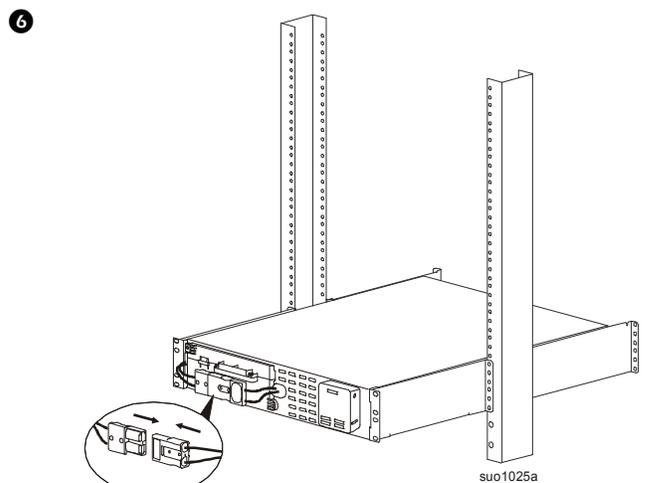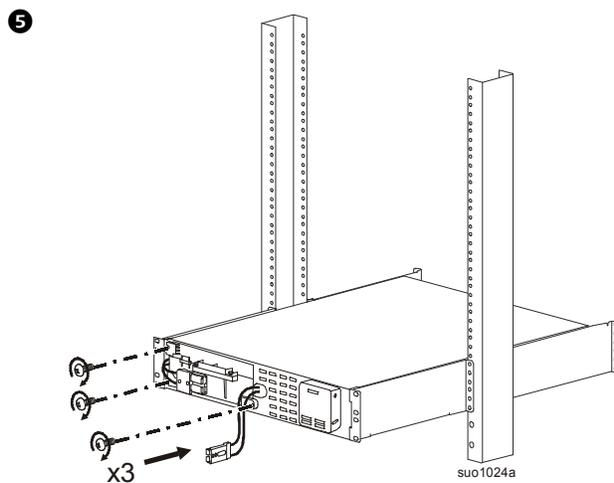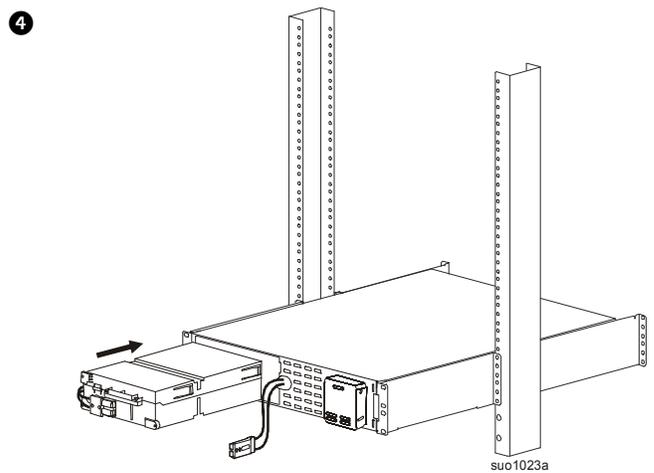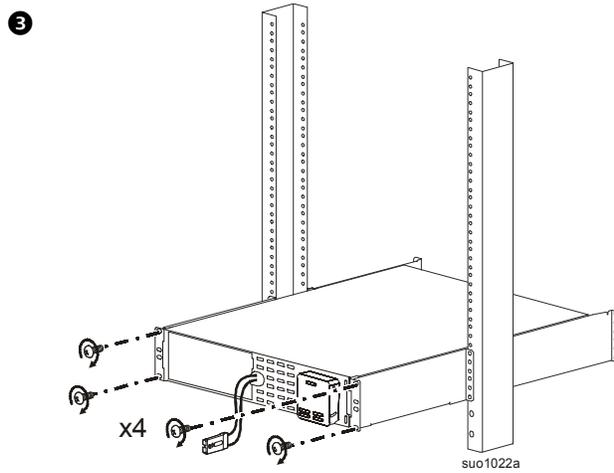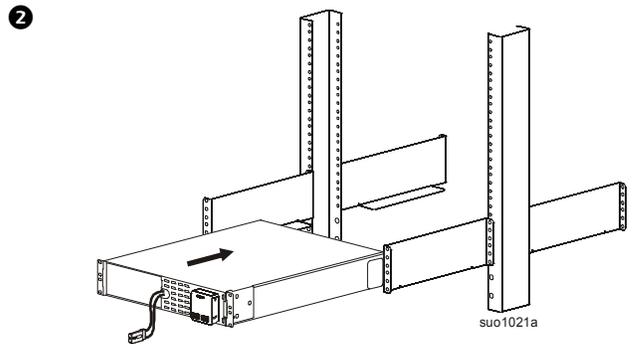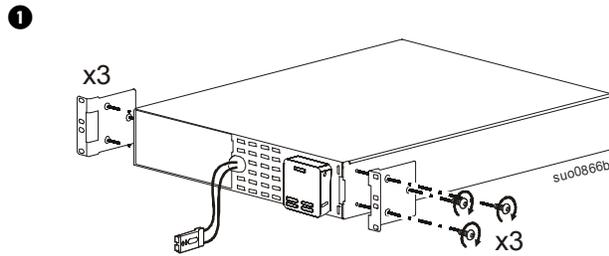


7

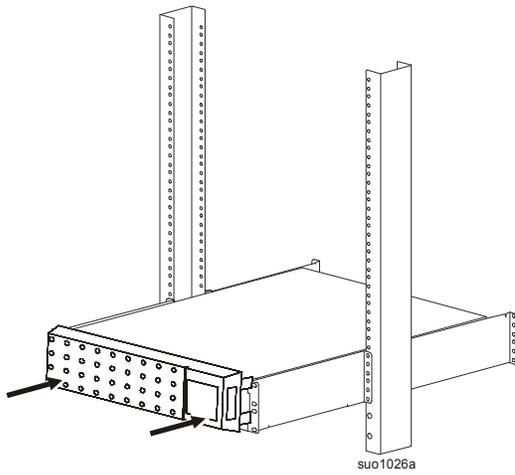


Gruppo di continuità SRT1000/SRT1500/SRT2200/SRT3000 con un pacco batteria esterno


1

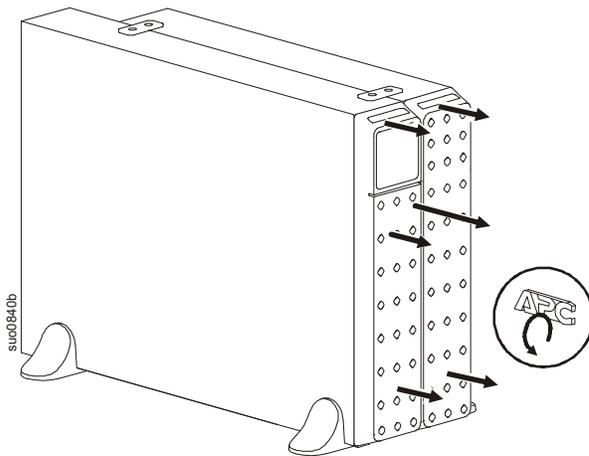


2

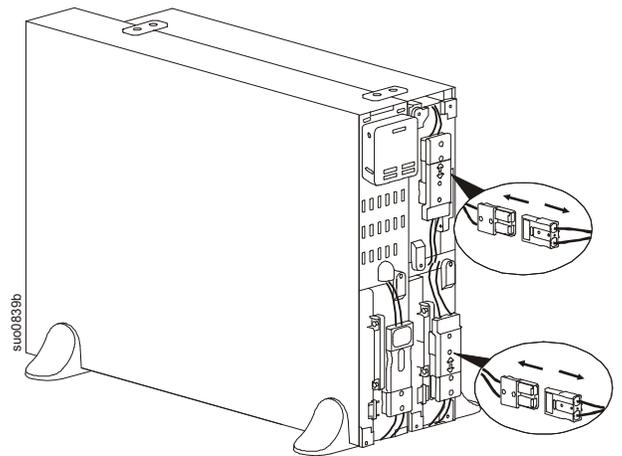


3

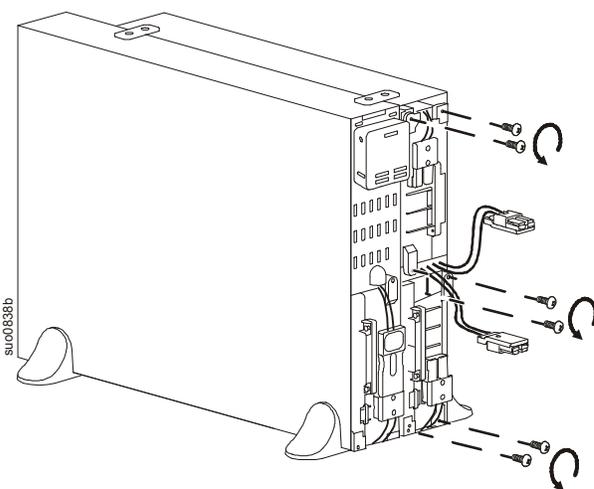


4

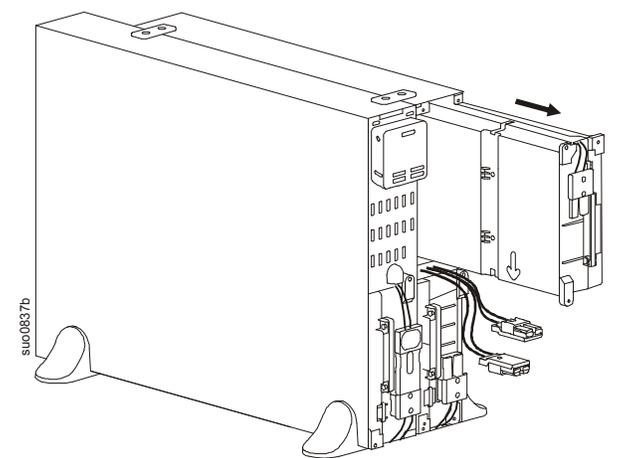


5

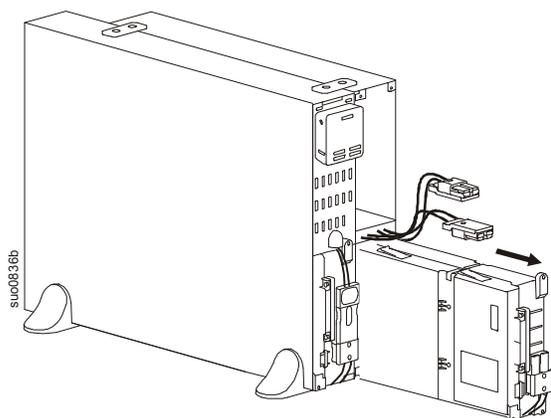

6 Scollegare e rimuovere il modulo batteria dal gruppo di continuità. Fare riferimento a “Conversione da torretta a montaggio su rack” a pagina 3.

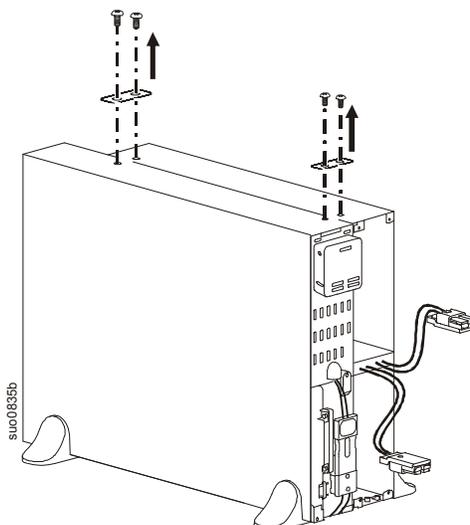


7

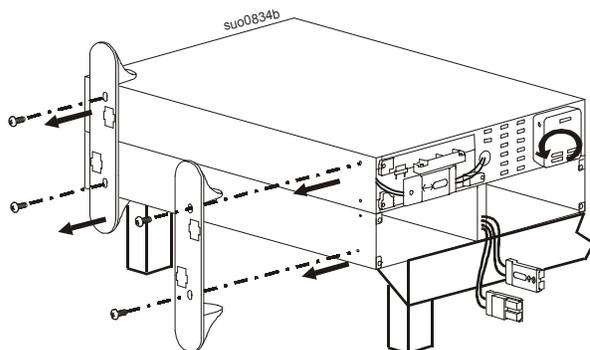


Installare il gruppo di continuità SRT1000/SRT1500/SRT2200/SRT3000 con un pacco batteria esterno in un rack

Fare riferimento a “Installare le barre nel rack a 2 montanti” a pagina 2 per le istruzioni su come installare le barre


1

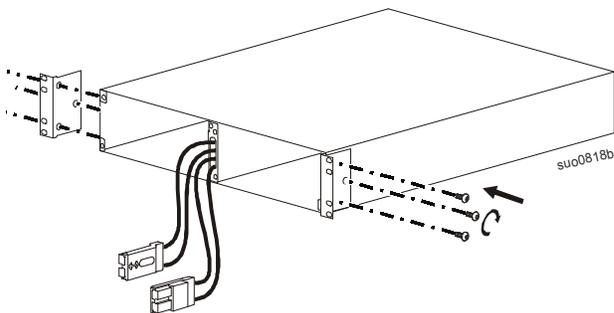

2

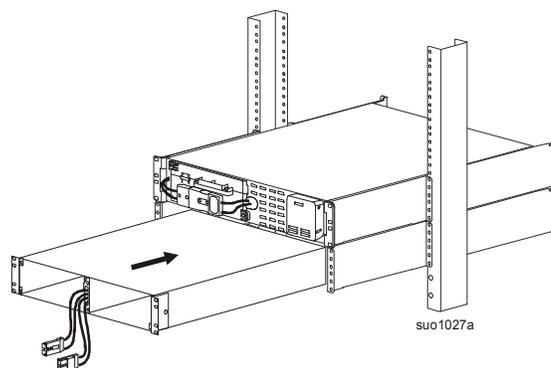


3

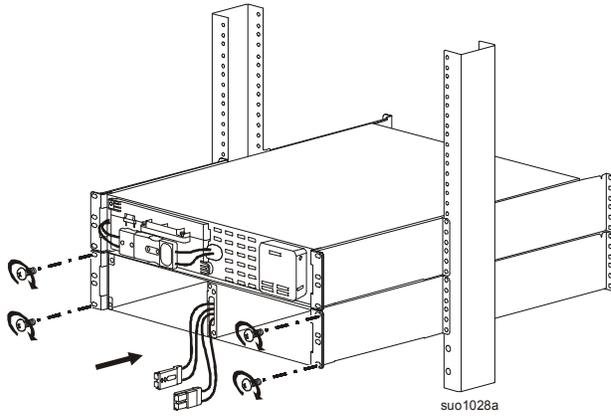


suo1028a

4

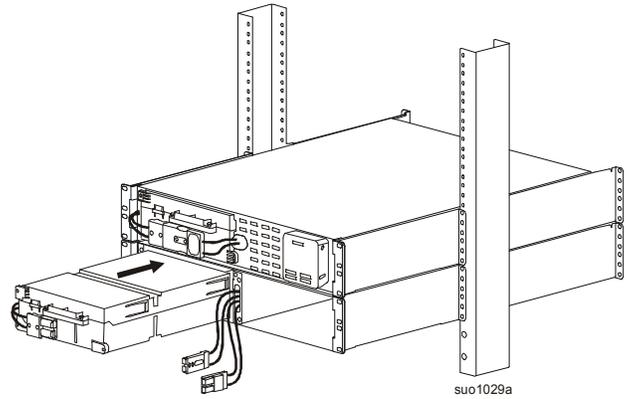


suo1029a

5

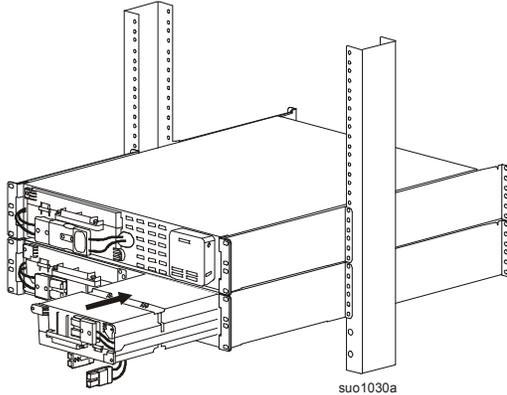


suo1030a

6

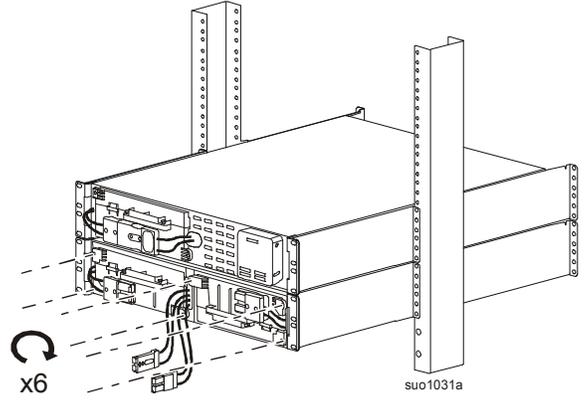


suo1031a

7

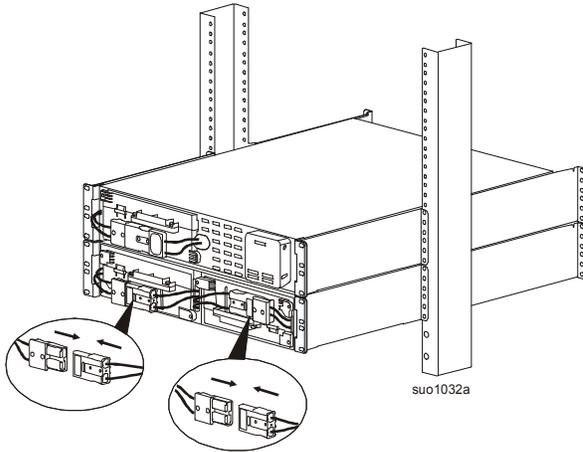

suo1032a

8

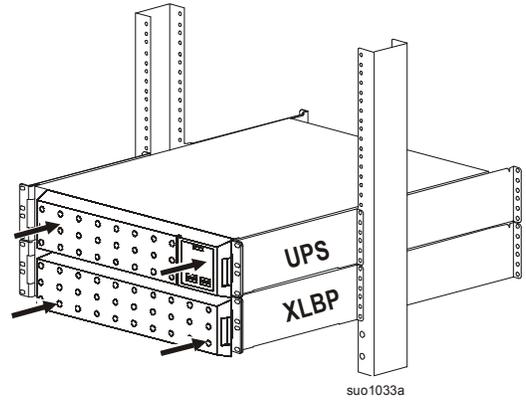

suo1033a

Gruppo di continuità SRT5K/SRT6K


⚠ ATTENZIONE



DANNI ALL'APPARECCHIATURA O AL PERSONALE

- L'apparecchiatura è pesante. Ciascun modulo batteria APCRBC140 pesa 17 kg (37 lb)
- Adottare sempre tecniche di sollevamento sicure e adeguate al peso dell'apparecchio.
- Rimuovere i moduli batteria prima di installare l'UPS.
- Utilizzare la maniglia del modulo batteria per inserire o sfilare con cura il modulo della batteria dall'unità.
- Non utilizzare la maniglia del modulo batteria per sollevare o trasportare il modulo della batteria.
- Collocare il gruppo di continuità su un tavolo e rimuovere le staffe stabilizzatrici.
- Installare sempre l'UPS alla base del rack.
- Installare sempre il pacco batteria esterno sotto l'UPS in un rack.

La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare danni all'apparecchiatura e lesioni moderate o minori.

Conversione da torretta a montaggio su rack

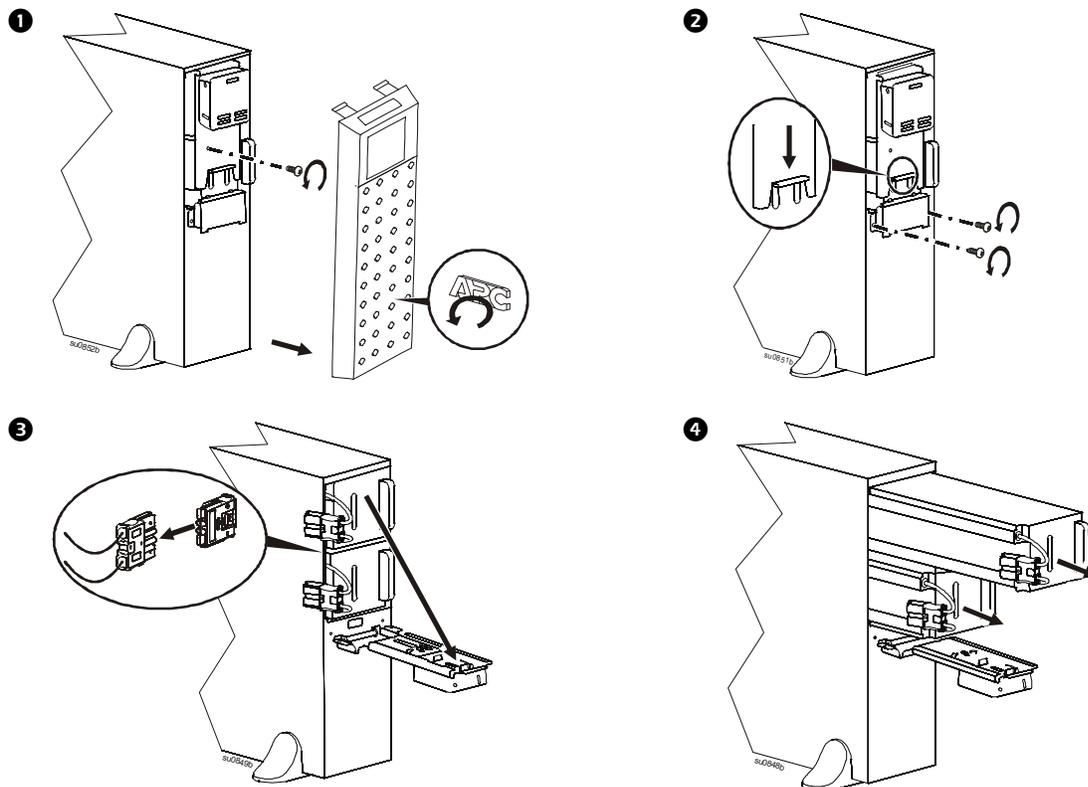


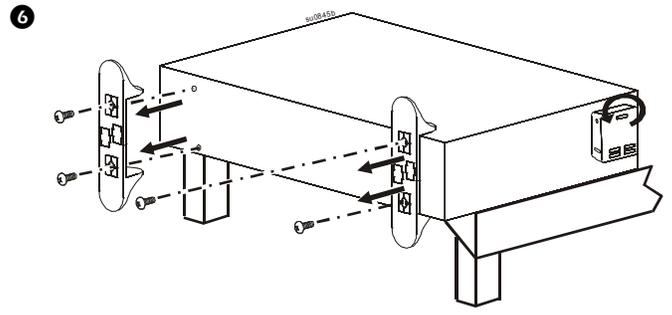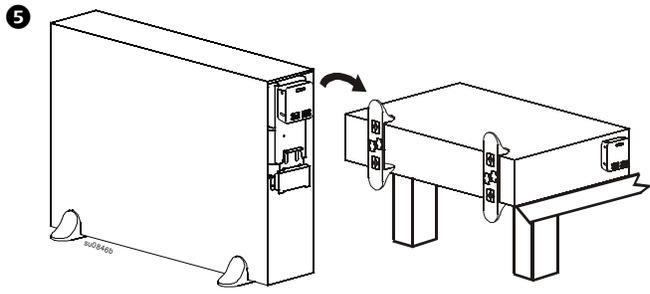


Installare il gruppo di continuità SRT5K/SRT6K in un rack

Fare riferimento a "Installare le barre nel rack a 2 montanti" a pagina 2 per le istruzioni su come installare le barre


1

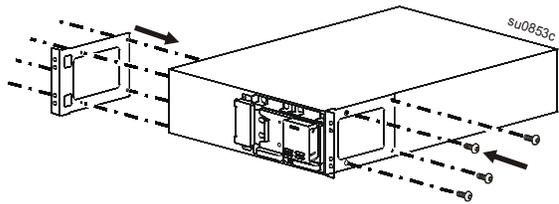


2

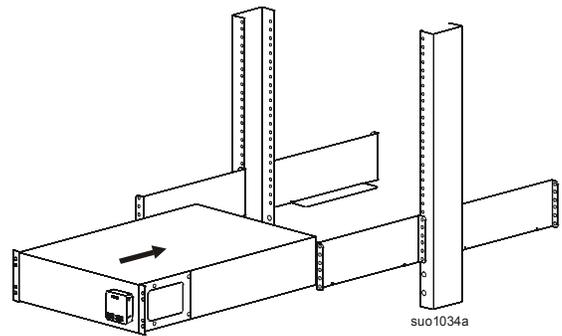


3

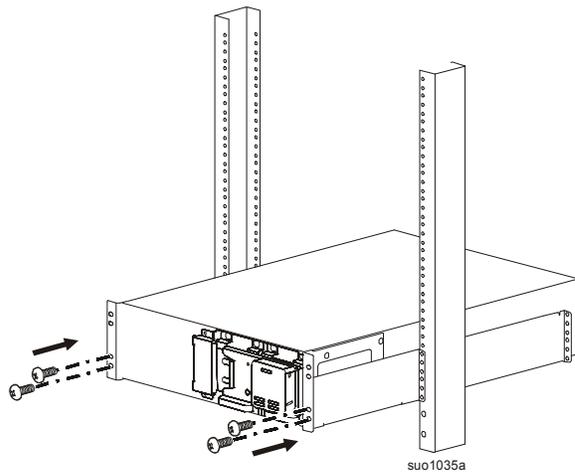


4

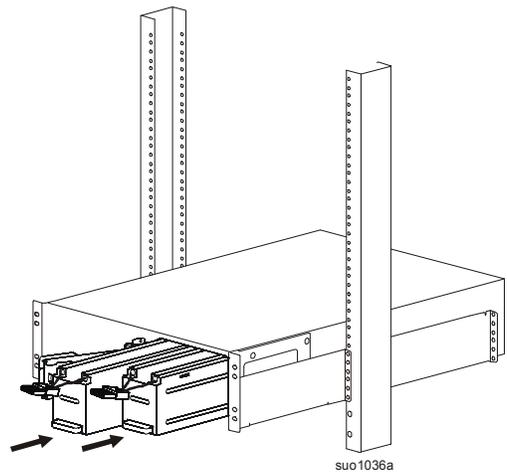


5

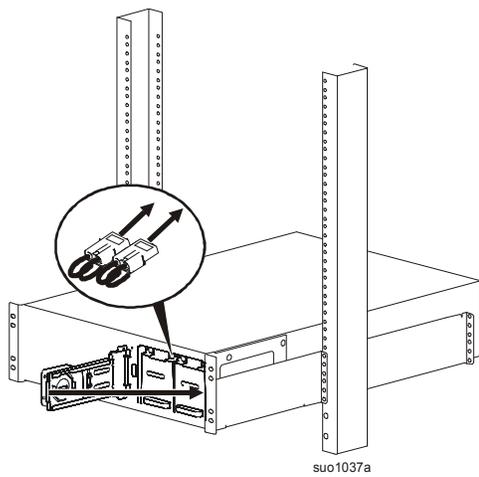

6

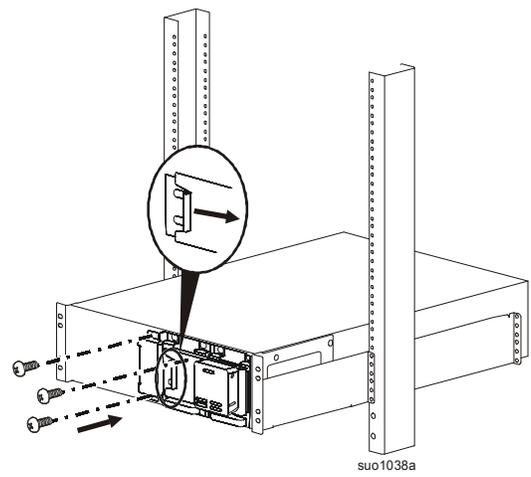


7

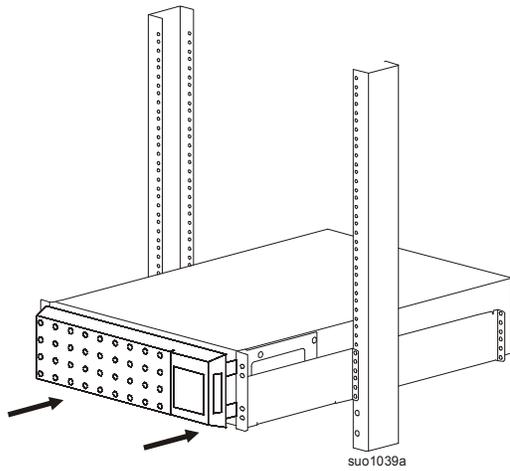


Gruppo di continuità SRT5K/SRT6K con un pacco batteria esterno


1

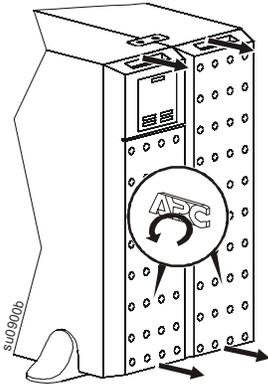


2

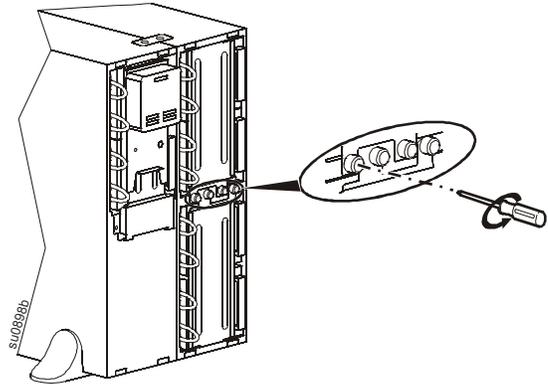


3


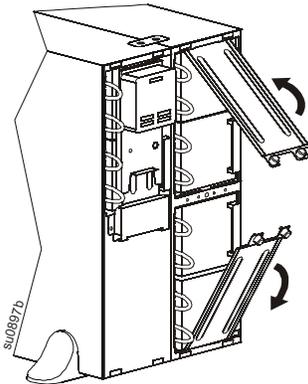


4

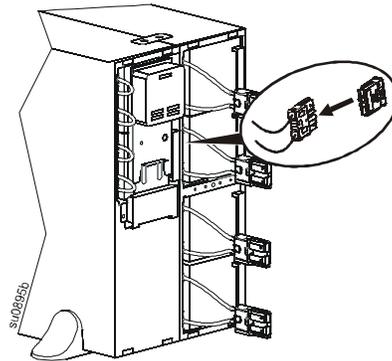

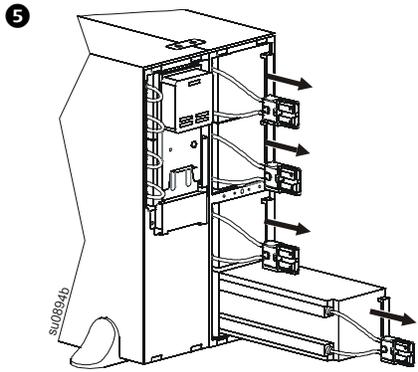



- 6 Scollegare e rimuovere il modulo batteria dal gruppo di continuità. Fare riferimento a "Conversione da torretta a montaggio su rack" a pagina 14.

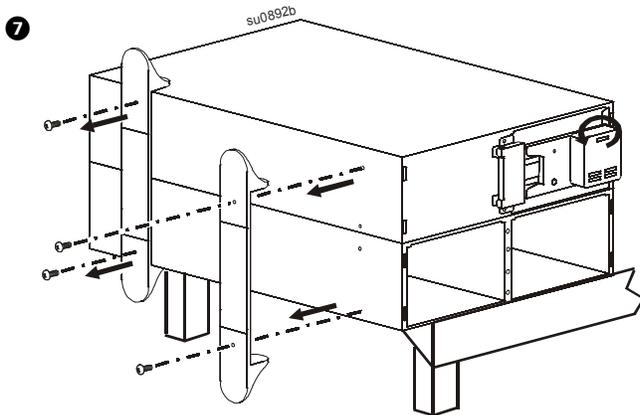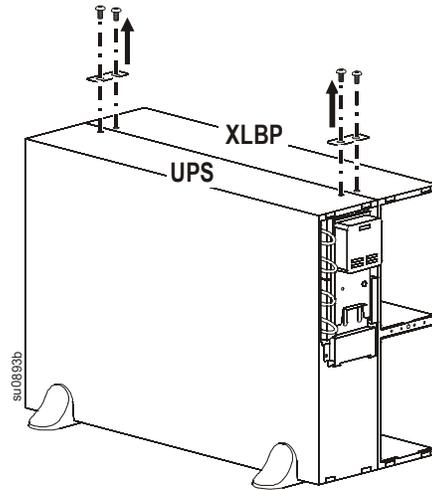


Installare il gruppo di continuità SRT5K/SRT6K con un pacco batteria esterno in un rack

Il processo di installazione di un pacco batteria esterno per i modelli dei gruppi di continuità SRT8K/SRT10K è il medesimo descritto per i modelli SRT5K/SRT6K.


Fare riferimento a "Installare le barre nel rack a 2 montanti" a pagina 2 per le istruzioni su come installare le barre

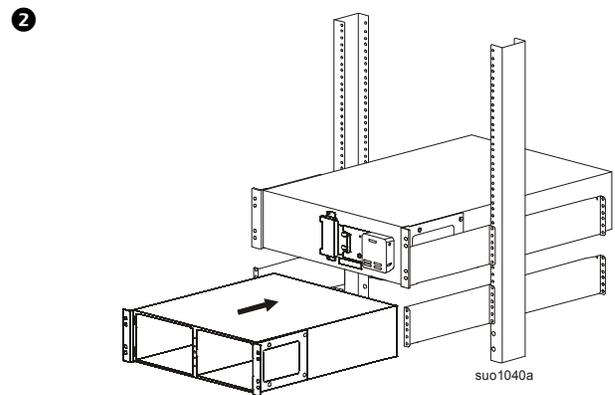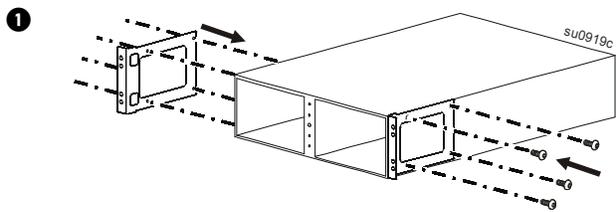


3

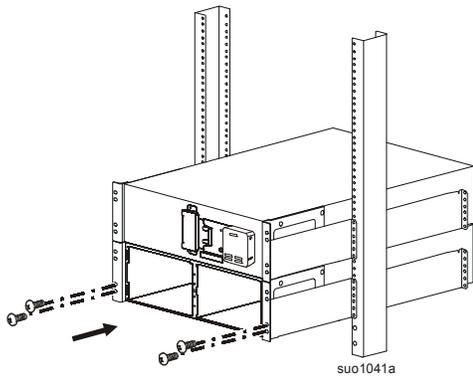


4

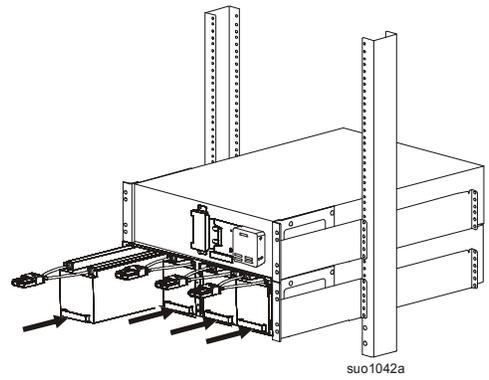


3

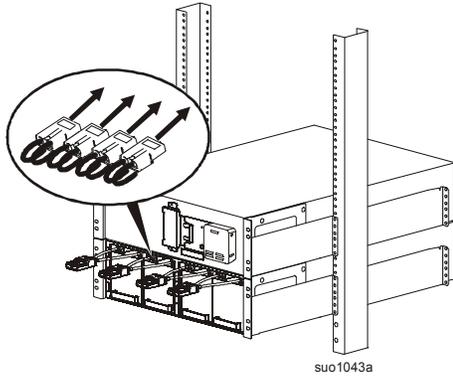


4

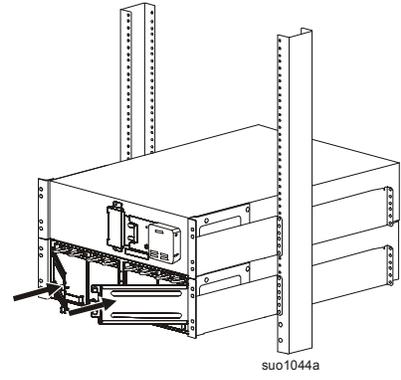

5

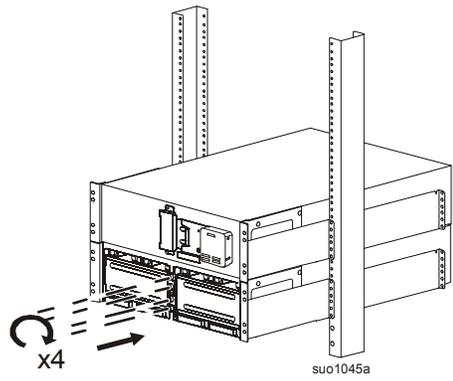

6

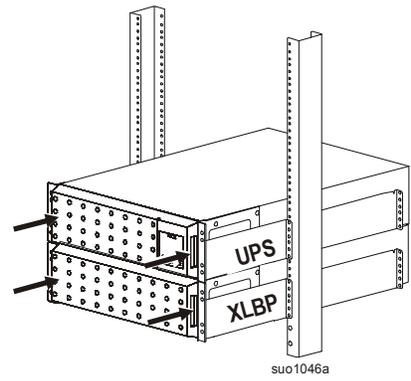

Gruppo di continuità SRT8K/SRT10K


⚠ ATTENZIONE

DANNI ALL'APPARECCHIATURA O AL PERSONALE


- L'apparecchiatura è pesante. Ciascun modulo batteria APCRBC140 pesa 17 kg (37 lb)
- Adottare sempre tecniche di sollevamento sicure e adeguate al peso dell'apparecchio.
- Rimuovere i moduli batteria prima di installare l'UPS.
- Utilizzare la maniglia del modulo batteria per inserire o sfilare con cura il modulo della batteria dall'unità.
- Non utilizzare la maniglia del modulo batteria per sollevare o trasportare il modulo della batteria.
- Collocare il gruppo di continuità su un tavolo e rimuovere le staffe stabilizzatrici.
- Installare sempre l'UPS alla base del rack.
- Installare sempre il pacco batteria esterno sotto l'UPS in un rack.

La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare danni all'apparecchiatura e lesioni moderate o minori.

Conversione da torretta a montaggio su rack

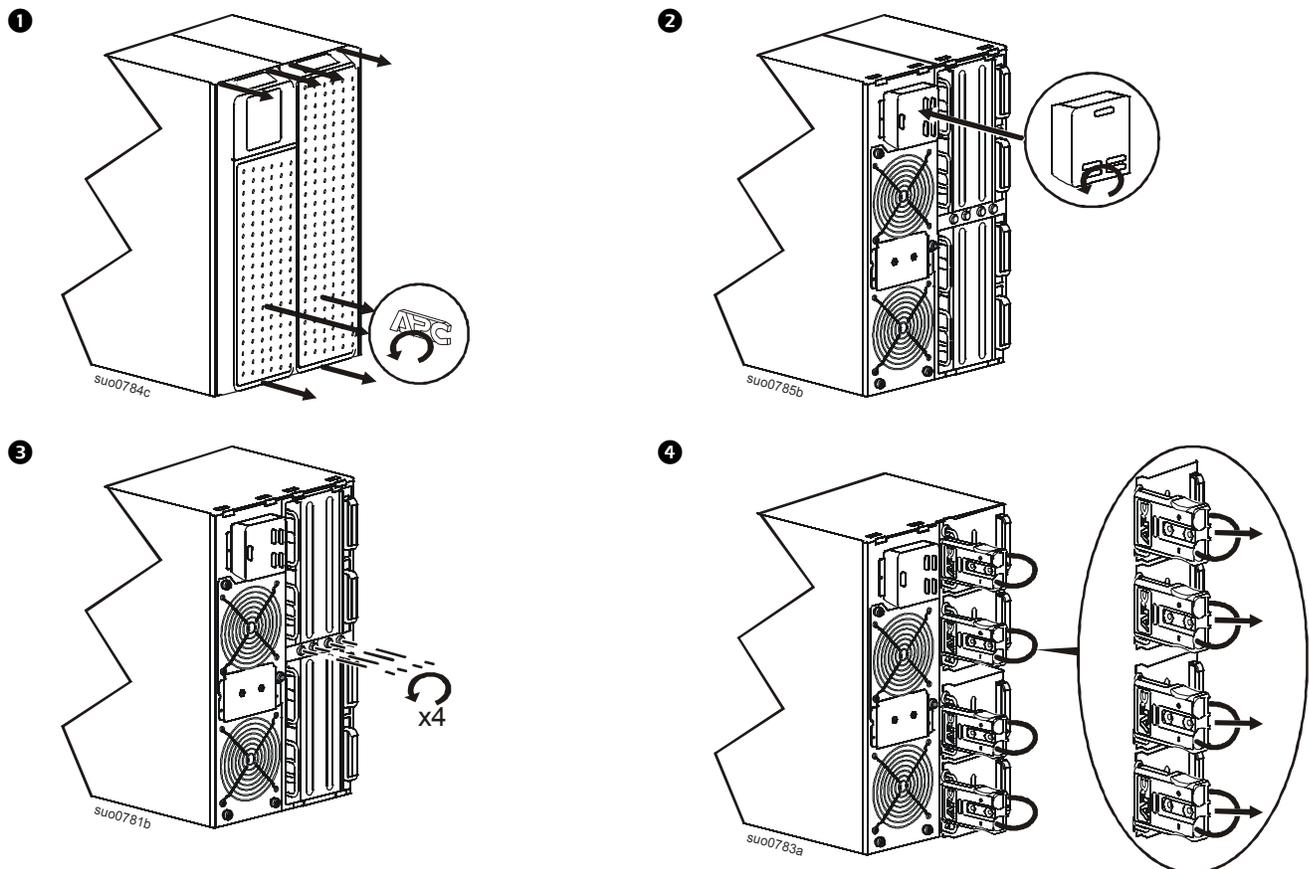


5

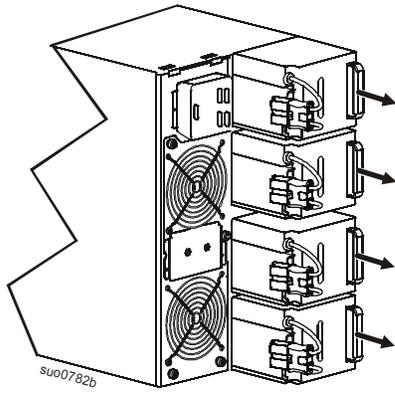


Installare il gruppo di continuità SRT8K/SRT10K in un rack

Fare riferimento a "Installare le barre nel rack a 2 montanti" a pagina 2 per le istruzioni su come installare le barre


1

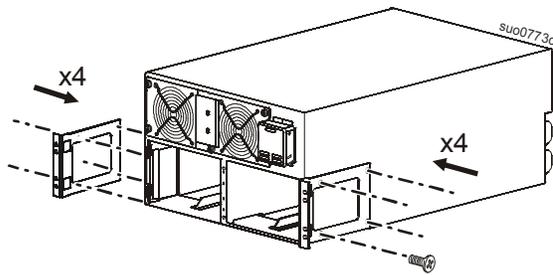


2

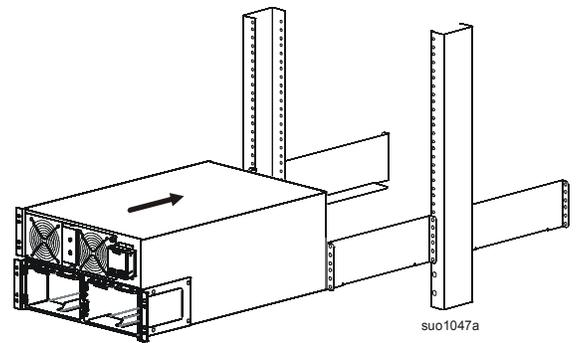


3

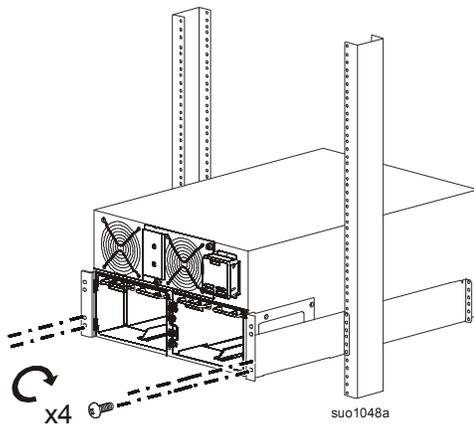


4

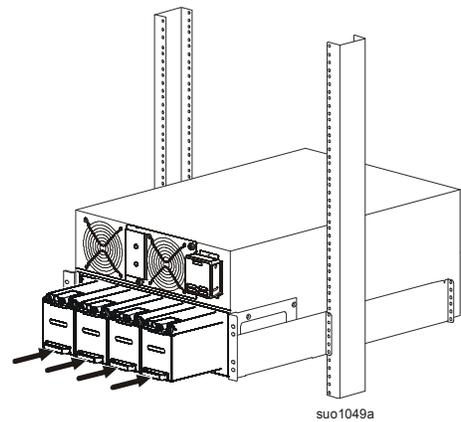


5

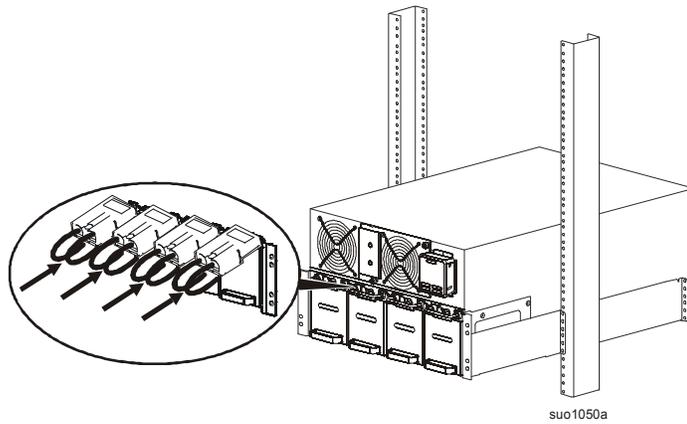

6

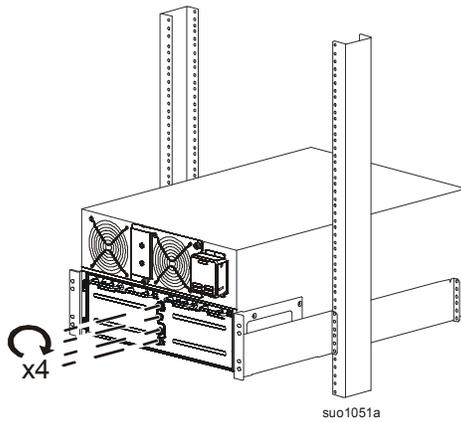

7

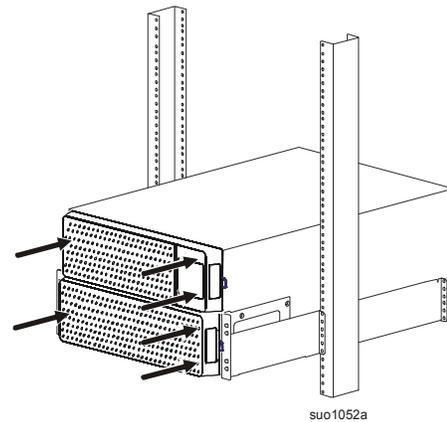

Installare il gruppo di continuità SRT8K/SRT10K con un pacco batteria esterno in un rack

Il processo di installazione di un pacco batteria esterno per i modelli dei gruppi di continuità SRT8K/SRT10K è il medesimo descritto per i modelli SRT5K/SRT6K.

Fare riferimento al processo di installazione di "Installare il gruppo di continuità SRT5K/SRT6K con un pacco batteria esterno in un rack" a pagina 12

Le informazioni sull'assistenza clienti e sulla garanzia sono consultabili sul sito web di APC by Schneider Electric, www.apc.com.

© 2017 APC by Schneider Electric. APC, il logo APC e Smart-UPS sono di proprietà di Schneider Electric Industries S.A.S. o delle società affiliate. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

IT 990-5470B
3/2017